



Bedienungs- anleitung

Da bin ich mir sicher.



Smoothie-Maker



Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen, oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR= Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code Reader sowie eine Internet-Verbindung*. Einen QR-Code Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

Ihr Hofer Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer Serviceportal unter www.hofer-service.at.




* Beim Ausführen des QR-Code Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.







Inhaltsverzeichnis

Übersicht.....	4
Verwendung.....	5
Lieferumfang/Geräteteile.....	6
Allgemeines.....	7
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	7
Zeichenerklärung.....	7
Sicherheit.....	8
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	8
Sicherheitshinweise.....	8
Erstinbetriebnahme.....	12
Smoothie-Maker und Lieferumfang prüfen.....	12
Smoothie-Maker reinigen	12
Smoothie-Maker aufstellen	12
Gebrauch	12
a) Schneidgut vorbereiten und einfüllen	12
b) Mixbecher aufsetzen und mixen	13
c) Mixbecher abnehmen.....	14
Reinigung	15
Aufbewahrung und Transport	16
Fehlersuche	16
Konformitätserklärung.....	16
Technische Daten	17
Entsorgung.....	17
Rezept-Vorschläge	17
Garantiekarte	19
Garantiebedingungen	20

A

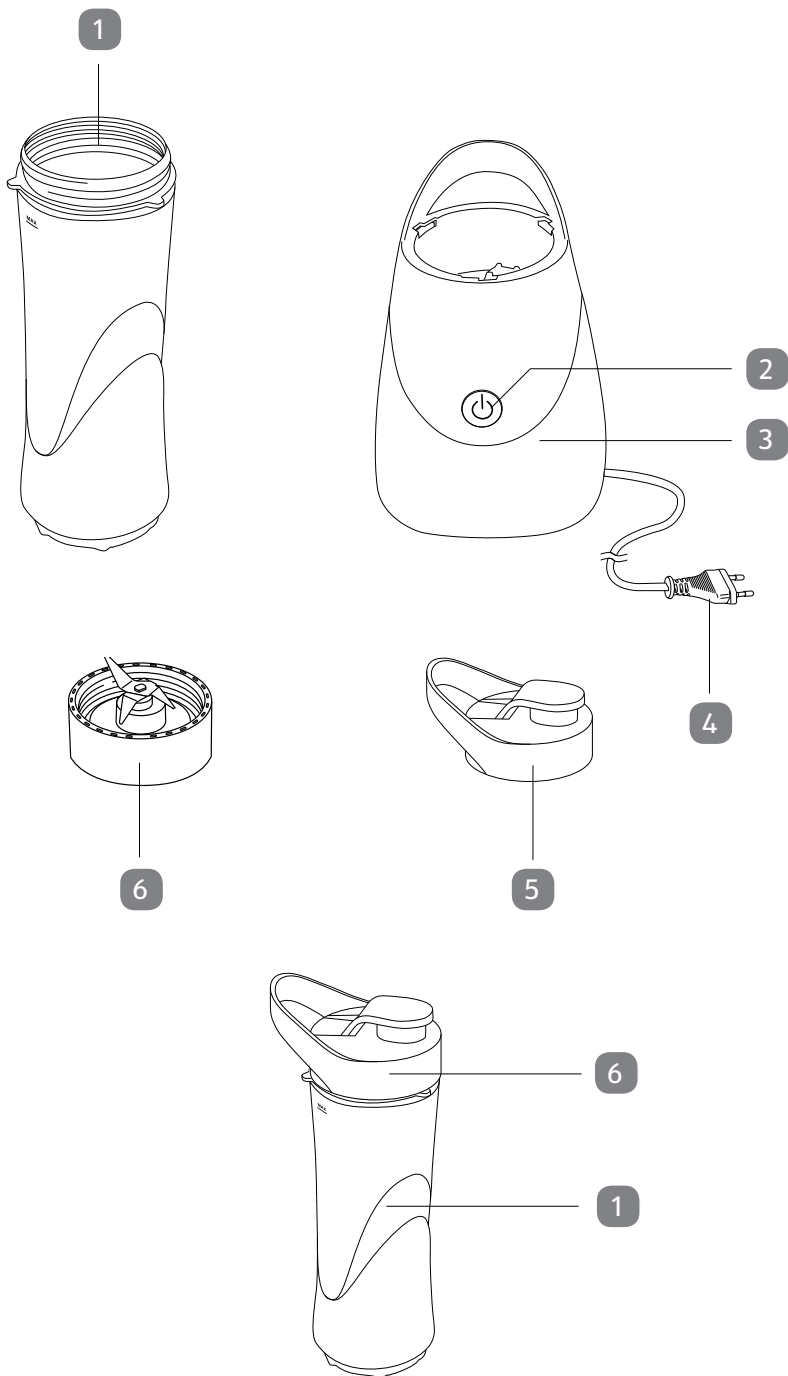

B

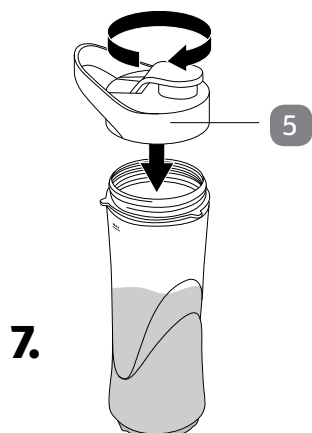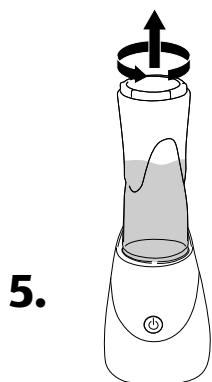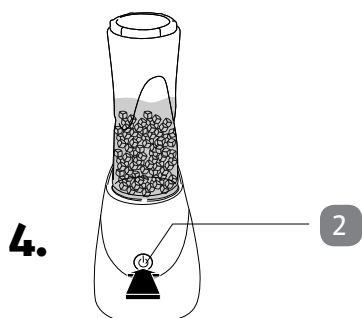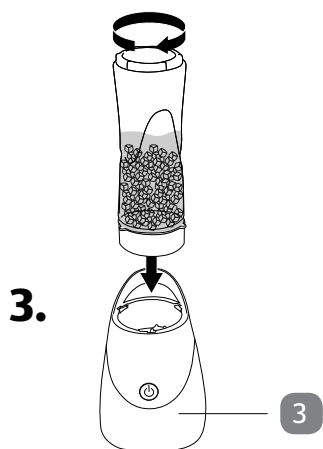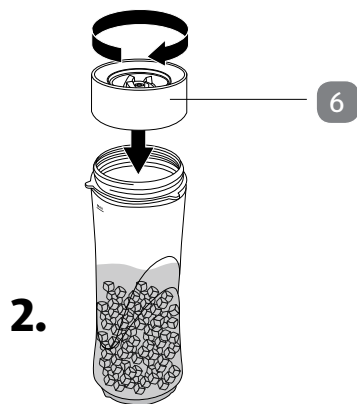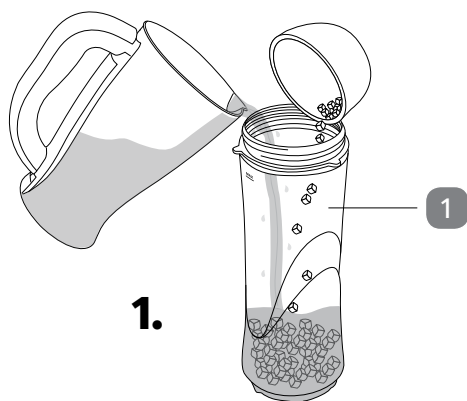

Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Mixbecher (600 ml), 2 x
- 2 Ein-/Ausschalter
- 3 Basisstation
- 4 Netzstecker mit Netzkabel
- 5 Trinkverschluss, 2 x
- 6 Messereinheit

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Smoothie-Maker. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Smoothie-Maker einsetzen.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Smoothie-Maker führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Smoothie-Maker an Dritte weitergeben, geben Sie stets diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Smoothie-Maker oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Symbol bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT!

Dieses Symbol bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinien.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Material für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass es sich bei dem Smoothie-Maker um ein Gerät der Schutzklasse zwei handelt.



Das Symbol „GS“ steht für geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Smoothie-Maker ist ausschließlich zum Herstellen von Smoothies, Shakes, Mixgetränken sowie „Crushed Ice“ konzipiert. Für die Zubereitung von grünen Smoothies ist der Smoothie-Maker nicht geeignet. Geben Sie niemals heiße Flüssigkeiten in die Mixbecher! Der Smoothie-Maker ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Smoothie-Maker ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Smoothie-Maker ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.



Unter einem „Smoothie“ versteht man ein Getränk, bei dem man, bis auf Schalen und Kerne, ganze, weiche Früchte verarbeitet. Dadurch entsteht eine cremige Konsistenz, die für einen Smoothie typisch ist.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Die Basisstation, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Schließen Sie den Smoothie-Maker nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.

- Betreiben Sie den Smoothie-Maker nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des Smoothie-Makers beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt.
- Nehmen Sie keinerlei Veränderungen an dem Gerät vor. Verwenden Sie nur Aufsätze und Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In dem Smoothie-Maker befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie den Smoothie-Maker, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Oberflächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Lagern Sie den Smoothie-Maker so, dass er nicht in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.

- Wenn Sie den Smoothie-Maker nicht benutzen, ihn reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie ihn aus.
- Der Smoothie-Maker ist für einen Kurzzeitbetrieb (KB) von maximal 1 Minute ausgelegt. Lassen Sie den Smoothie-Maker danach ausreichend abkühlen, bevor Sie ihn erneut in Betrieb nehmen.

⚠️ WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Lassen Sie den Smoothie-Maker während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

⚠️ VORSICHT!**Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Smoothie-Maker kann zu Verletzungen führen.

- Die Messer sind sehr scharf. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit dem Messereinsatz arbeiten.

- Geben Sie niemals heiße Flüssigkeiten in die Mixbecher!
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Beachten Sie die weiteren Hinweise im Kapitel „Reinigung“.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Smoothie-Maker kann zu Beschädigungen des Smoothie-Makers führen.

- Stellen Sie den Smoothie-Maker nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten etc.).
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie den Smoothie-Maker niemals einer hoher Temperatur (Heizung etc.) oder widrigen Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Verwenden Sie den Smoothie-Maker nicht, wenn die Kunststoffbauteile Risse oder Sprünge oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- An der Unterseite des Smoothie-Makers befinden sich Gummifüße. Da Möbel bzw. Bodenoberflächen aus den verschiedensten Materialien bestehen und mit den unterschiedlichsten Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Gummifüße angreifen und aufweichen. Legen Sie eine rutschfeste Unterlage unter den Smoothie-Maker.

Erstinbetriebnahme

Smoothie-Maker und Lieferumfang prüfen

1. Nehmen Sie den Smoothie-Maker aus der Verpackung und kontrollieren Sie, ob der Smoothie-Maker oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Smoothie-Maker nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.
Wir empfehlen, die Originalverpackung für die spätere Aufbewahrung zu verwahren.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).

Smoothie-Maker reinigen

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Smoothie-Makers wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

Smoothie-Maker aufstellen

1. Wickeln Sie das Netzkabel **4** vollständig ab.
2. Stellen Sie die Basisstation **3** auf eine ebene und stabile Fläche.
Die Gummifüße sorgen dabei für einen guten Halt.
3. Achten Sie darauf, dass diese Fläche leicht zu reinigen, hell ausgeleuchtet und gut zugänglich ist.

Gebrauch

a) Schneidgut vorbereiten und einfüllen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Smoothie-Maker kann zu Beschädigungen des Smoothie-Makers führen.

- Wenn Sie Eiswürfel hinzugeben möchten, um sogenanntes „Crushed Ice“ herzustellen, füllen Sie den Mixbecher maximal zu 1/3 mit Eiswürfeln. Füllen Sie die restlichen 2/3 mit Flüssigkeit auf. Zerkleinern Sie in keinem Fall Eiswürfel ohne die Zugabe von Flüssigkeit.
- Geben Sie niemals heiße Flüssigkeit in einen Mixbecher.

1. Schälen und entkernen Sie das Obst oder Gemüse.
Verwenden Sie dabei ausschließlich weiches, frisches Obst oder Gemüse.
Sind einige Obst- oder Gemüseteile etwas härter als die anderen, so geben Sie diese als letztes in den Mixbecher.
2. Schneiden Sie die Lebensmittel in gleichmäßig kleine Teile.
3. Geben Sie die vorbereiteten Lebensmittel in einen der beiden Mixbecher **1** (siehe **Abb. B**, Schritt 1).
4. Geben Sie die erforderliche Menge Flüssigkeit in den Mixbecher.
Die Menge ist abhängig davon, welche Art von Obst und Gemüse Sie verarbeiten.
Wenn Sie beispielsweise sehr saftreiches Obst (Äpfel, Zitrusfrüchte etc.) verwenden, geben Sie weniger Flüssigkeit hinzu.
Probieren Sie es am Anfang mit 200-250 ml. Bereits nach kurzer Zeit werden Sie herausfinden, wie Sie Ihren Lieblingssmoothie zubereiten müssen, damit er gut gelingt und Ihnen schmeckt.
Als Flüssigkeit können Sie z. B. Apfel- oder Orangensaft nehmen. Auch Milch oder Joghurt sind gut geeignet. Am Ende dieser Anleitung finden Sie einige Rezepte.
Überfüllen Sie nicht den Mixbecher und beachten Sie die MAX-Markierung.

b) Mixbecher aufsetzen und mixen

VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Smoothie-Maker kann zu Verletzungen führen.

- Die Messer sind sehr scharf. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit dem Messereinsatz arbeiten.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Smoothie-Maker kann zu Beschädigungen des Smoothie-Makers führen.

- Der Smoothie-Maker ist für einen Kurzzeitbetrieb (KB) von maximal 1 Minute ausgelegt. Lassen Sie den Smoothie-Maker danach ausreichend abkühlen, bevor Sie ihn erneut in Betrieb nehmen.

1. Schrauben Sie die Messereinheit **6** im Uhrzeigersinn auf den Mixbecher **1**

(siehe **Abb. B**, Schritt 2).

2. Drehen Sie den Mixbecher mit der aufgeschraubten Messereinheit über Kopf.
3. Setzen Sie den Mixbecher auf die Basisstation **3**. Drücken Sie ihn mit etwas Kraft nach unten und drehen Sie ihn bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn (siehe **Abb. B**, Schritt 3)
Beachten Sie dabei die Aussparungen an der Basisstation, der Mixbecher muss hör- und fühlbar einrasten.
4. Stecken Sie den Netzstecker **4** in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
5. Halten Sie den Ein-/Ausschalter **2** so lange gedrückt, bis die Lebensmittel die gewünschte Konsistenz erreicht haben (siehe **Abb. B**, Schritt 4).
Der Smoothie-Maker darf max. 1 Minute am Stück betrieben werden, danach muss er abkühlen.
Sobald Sie den Ein-/Ausschalter loslassen, ist der Smoothie-Maker ausgeschaltet.

c) Mixbecher abnehmen

⚠ VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Smoothie-Maker kann zu Verletzungen führen.

- Die Messer sind sehr scharf. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit dem Messereinsatz arbeiten.
1. Drücken Sie den Mixbecher **1** nach unten und drehen Sie ihn bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn (**Abb. B**, Schritt 5).
 2. Nehmen Sie den Mixbecher aus der Basisstation **3**.
 3. Drehen Sie den Mixbecher um und schrauben Sie die Messereinheit **6** gegen den Uhrzeigersinn vom Mixbecher ab (siehe **Abb. B**, Schritt 6).
 4. Geben Sie die Flüssigkeit (den „Smoothie“) in ein Glas oder schrauben Sie den Trinkverschluss **5** im Uhrzeigersinn auf den Mixbecher (siehe **Abb. B**, Schritt 7).

Reinigung

WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafter Umgang mit dem Smoothie-Maker kann einen elektrischen Stromschlag verursachen.

- Tauchen Sie weder den Smoothie-Maker noch Netzkabel oder Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Smoothie-Maker reinigen.

VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Smoothie-Maker kann zu Verletzungen führen.

- Die Messer sind sehr scharf. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit dem Messereinsatz arbeiten.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Smoothie-Maker kann zu Beschädigungen des Smoothie-Makers führen.

- Geben Sie den Smoothie-Maker und die Zubehörteile nicht in die Spülmaschine.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer und dergleichen.

Reinigen Sie den Smoothie-Maker nach jeder Benutzung.

1. Reinigen Sie die Basisstation **3** mit einem leicht angefeuchteten Tuch und etwas Spülmittel.
2. Reinigen Sie die Mixbecher **1**, die Messereinheit **6** und den Trinkverschluss **5** mit etwas Spülmittel in warmem Wasser.

- Entfernen Sie Schmutz und Staub von den Lüftungsöffnungen an der Unterseite der Basisstation mit einem Tuch und einer Bürste.

Aufbewahrung und Transport

- Reinigen Sie den Smoothie-Maker wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.
- Bewahren Sie den Smoothie-Maker und sein Zubehör an einem trockenen, frostfreien Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, auf. Wir empfehlen, den Smoothie-Maker in seiner Originalverpackung aufzubewahren oder es mit einem geeigneten Tuch abzudecken, um ihn gegen Staub zu schützen.
- Stellen Sie sicher, dass der Smoothie-Maker während des Transports nicht herunterfallen oder umfallen kann. Wir empfehlen, den Smoothie-Maker immer in seiner Originalverpackung zu transportieren, um ihn vor Beschädigungen zu schützen.
- Schützen Sie den Smoothie-Maker vor Schlägen und Vibrationen, vor allem beim Transport in Fahrzeugen.

Fehlersuche

	Problem	Mögliche Ursache	Problembehebung
1.	Keine Funktion.	Der Netzstecker 4 ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
		Der Smoothie-Maker nicht korrekt zusammengebaut.	Prüfen Sie, ob Sie den Smoothie-Maker korrekt zusammengebaut haben und der Mixbecher 1 richtig eingesteckt und festgedreht ist.
2.	Der Smoothie-Maker arbeitet, aber die Lebensmittel werden nicht zerkleinert.	Sie haben keine oder zu wenig Flüssigkeit zu den zerkleinerten Lebensmitteln in den Mixbecher 1 gegeben.	Geben Sie mehr Flüssigkeit hinzu.

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte (am Ende dieser Anleitung) angeführten Adresse angefordert werden.

Technische Daten

Modell:	SMO-1
Versorgungsspannung:	220-240 V~, 50/60 Hz
Leistung:	250 W
Schutzklasse:	II 
Gewicht:	ca. 950 g
Kurzzeitbetrieb (KB):	max. 1 Minute, danach muss der Smoothie-Maker abkühlen

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgerät entsorgen

Entsorgen Sie den Smoothie-Maker entsprechend der in Ihrem Land geltenden Vorschriften.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte der Smoothie-Maker einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem Symbol gekennzeichnet.

Rezept-Vorschläge

Bananen-Smoothie

- 250 ml Milch
- 100 ml Joghurt
- 1 reife Banane
- 1 TL Honig oder Zucker bei Bedarf

Für die Zubereitung von grünen Smoothies ist der Smoothie-Maker nicht geeignet.

Berry-Smoothie

- 200 ml Milch
- 150 g gemischte Beeren (z. B. Heidelbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Himbeeren)
- 1 reife Banane
- 1 TL Honig oder Zucker bei Bedarf

Erdbeer-Joghurt-Smoothie

- 100 ml Milch
- 200 ml Joghurt
- 150 g reife Erdbeeren
- 1 TL Honig oder Zucker bei Bedarf

Himbeer-Vanille-Smoothie

- 200 ml Milch
- 2 Kugeln Vanilleeis
- 150 g reife Himbeeren

Kiwi-Smoothie

- 200 ml Milch
- 2 geschälte Kiwis
- 1 reife Banane
- 1 TL Honig oder Zucker bei Bedarf

Pfirsich-Smoothie

- 2 geschälte und entkernte Pfirsiche
- 2 Kugeln Vanilleeis
- 250 ml Orangensaft

Mango-Smoothie

- 250 ml Orangensaft
- 150 g Mango
- 1 reife Banane



GARANTIEKARTE SMOOTHIE-MAKER

Ihre Informationen:

Name _____

Adresse _____

 _____ E-Mail _____

Datum des Kaufs* _____

Wir empfehlen, die Rechnung mit dieser Garantiekarte aufzubewahren.

Ort des Kaufs _____

Beschreibung der Störung:



Schicken Sie die ausgefüllte
Garantiekarte zusammen mit dem
defekten Produkt an:

Docdata Fashion Services GmbH
Amshamer Straße 2
84385 Egglham
DEUTSCHLAND

KUNDENDIENST



AT 00800 333 00 999



tempo-service-at@docdata-eb.de

MODELL: SMO-1

ARTIKELNUMMER: 92417

06/2015

Kostenfreie Hotline

3

JAHRE GARANTIE



Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **ALDI Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit:	3 Jahre ab Kaufdatum 6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßigem Gebrauch (z. B. Akkus)
Kosten:	Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe Keine Transportkosten
Hotline:	Kostenfreie Hotline

TIPP:	Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.
--------------	--

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- zusammen mit dem defekten Produkt den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das defekte Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer).
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergabers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.



Da bin ich mir sicher.

AT

Vertrieben durch:

Tempo International GmbH
Paul-Dessau-Straße 1
D-22761 Hamburg

KUNDENDIENST



AT

00800 333 00 999



tempo-service-at@docdata-eb.de

MODELL: **SM0-1**

ARTIKELNUMMER: **92417**

06/2015

3

**JAHRE
GARANTIE**